



Montageanleitung vom Pult für den Vbar Control Sender

Unsere Empfehlung:

Achten Sie beim Verschrauben der Grundplatte mit dem Sender auf das Anziehen der Schrauben. Diese sollten nur mäßig angezogen werden. Achten Sie darauf, dass sie das Gewinde vom Sender nicht ausreißen!

1. Verschrauben Sie die Grundplatte mit den beiden Stehern mit den M4x12 Schrauben. Die vormontierten Hülsen sollten jeweils nach außen zeigen und die Bohrungen mit den M4 Gewinde sollten nach vorne zeigen. Bild 1.
2. Entfernen Sie nun die Schrauben vom Sender auf der Rückseite Bild 2. Stecken Sie anschließend die mitgelieferten Alu Abstandshülsen in die beiden oberen Schraubenlöcher vom Sender, Bild 3. Verschrauben Sie nun die Grundplatte mit den mitgelieferten M3x50 Schrauben mit dem Vbar Control Sender. Bild 4.
3. Nehmen Sie nun den Abstandhalter und kleben Sie die mitgelieferten Schaumstoffpads auf den CFK Abstandhalter wie auf dem Bild 5. zu sehen. Drehen Sie nun den Abstandhalter um und verschrauben Sie diesen mit M4x8 Schrauben so, dass die aufgeklebten Pads auf den Sender drücken. Bild 6.

Die restlichen Schrauben vorerst nur leicht anziehen, die Schrauben werden erst nach dem genauen Einrichten der Handauflagen und dem Sender, fest miteinander verschraubt.

4. Verschrauben Sie die CFK Handauflagen nur leicht mit den M3x8 Schrauben auf die Alu-Bügel, Bild7.
5. Hängen Sie nun die Handauflagen (Alu-Bügel) in die Alu-Hülsen ein.
6. Mit dem Abstand zwischen CFK Handauflagen und Abstandhalter, können Sie das Spiel der Handauflagen einstellen. Je kleiner der Abstand zwischen den CFK Handauflagen und dem Abstandhalter ist, desto weniger Spiel ergibt sich. Bilder 8 und 9.
7. Wenn Sie nun alle Schrauben befestigt haben und sich die Handauflagen problemlos einhängen lassen, dann montieren Sie die Haltebügel.
8. Montieren sie die Bügel so, dass die beiden CFK Halteplatten zueinander stehen. Schrauben sie die Bügel nur so fest, dass sie sich noch leicht bewegen lassen. Nun verschrauben sie den Tragegriff mit den Halteplatten, verwenden sie dafür die mitgelieferten Schrauben M4x10. Bilder 10 und 11. Danach können sie die Haltebügel fix am Sender verschrauben.

Weitere Bilder finden Sie auf unserer Homepage unter Vbar Control. www.mb-modelltechnik.com
Wir wünschen ihnen viel Spaß mit ihrem Sender und den Zubehörteilen von mb-modelltechnik!

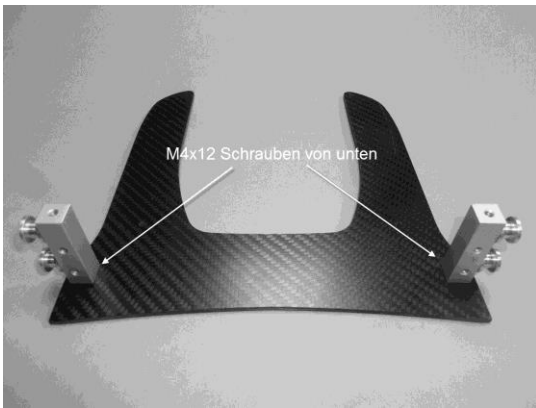


Bild 1.



Bild 2.

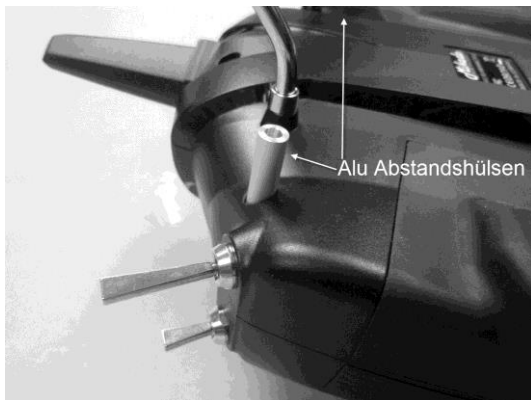


Bild 3.



Bild 4.



Bild 5.



Bild 6.

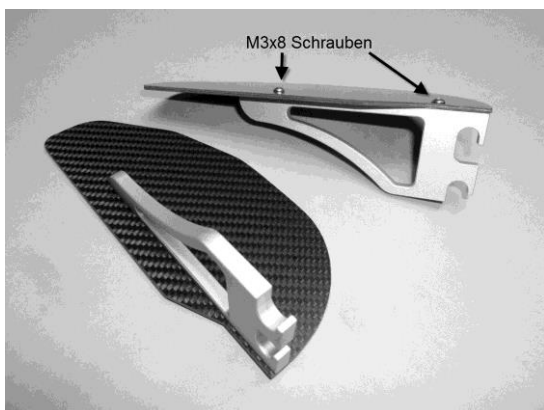


Bild 7.

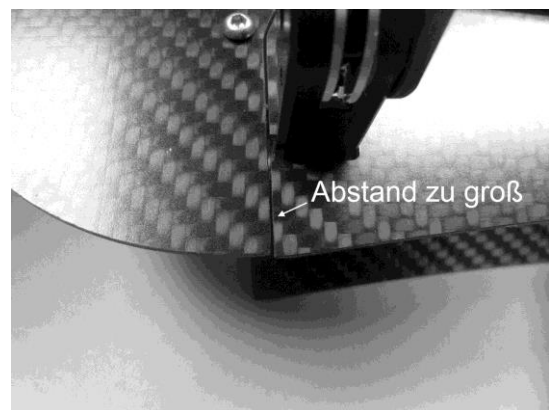


Bild 8.

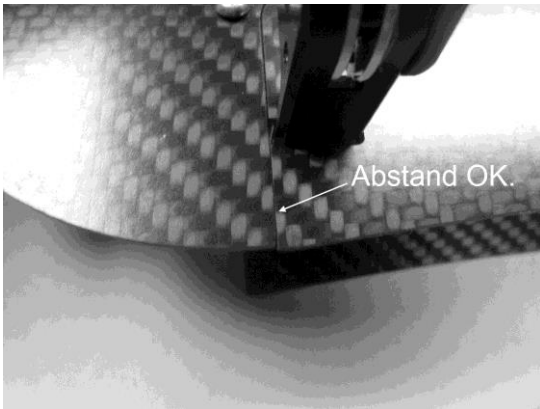


Bild 9.

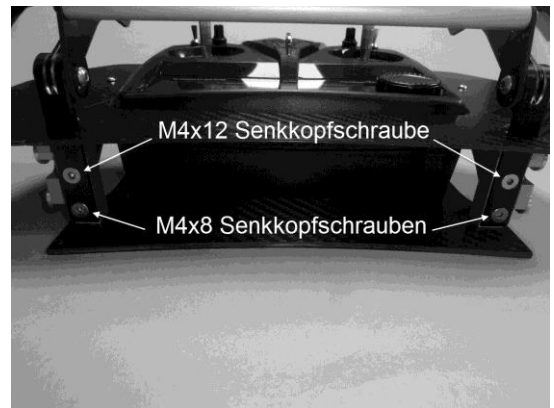


Bild 10.



Bild 11.