



Montageanleitung vom Pult für den T18MZ Sender

Unsere Empfehlung:

Verwenden sie einen Schraubensicherungslack, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern!

1. Verschrauben Sie die Grundplatte mit den beiden Stehern mit den M4x12 Schrauben. Achten Sie darauf, dass sich die Ausfräsung von der Grundplatte auf der rechten Seite befindet. Die vormontierten Hülsen sollten jeweils nach außen zeigen und die Bohrungen mit den M4 Gewinde sollten nach vorne zeigen. Der runde Steher in der Mitte wird mit einer M3x8 Schraube befestigt. Bild 1.
2. Hängen Sie nun die Grundplatte am Sender ein. Fädeln Sie zuerst den Tragegriff vom Sender in die Grundplatte ein, und drücken Sie anschließend die Fußplatte vom Sender in die Ausfräsung. Bild 2.
3. Der CFK Abstandhalter wird mit der M3x8 Schraube von oben mit dem runden Steher verschraubt. Ziehen Sie den Schrauben so an, dass die Zwischenplatte fest am Steher aufliegt. Der Sender sollte jetzt fest sitzen und nicht beweglich sein. Vor dem Festziehen unbedingt darauf achten, dass die Grundplatte mittig am Sender ausgerichtet ist. (links und rechts der gleich Abstand) Bild 3.
4. Jetzt können Sie den Abstandhalter mit den M4x8 Schrauben mit den Stehern verschrauben. Bild 3.

Die restlichen Schrauben vorerst nur leicht anziehen, die Schrauben werden erst nach dem genauen Einrichten der Handauflagen und dem Sender, fest miteinander verschraubt.

5. Verschrauben Sie die CFK Handauflagen mit den M3x8 Schrauben auf die Alu-Bügel, Bild 4.
6. Hängen Sie nun die Handauflagen (Alu-Bügel) in die Alu-Hülsen ein.
7. Mit dem Abstand zwischen CFK Handauflagen und Abstandhalter, können Sie das Spiel der Handauflagen einstellen. Je kleiner der Abstand zwischen den CFK Handauflagen und dem Abstandhalter ist, desto weniger Spiel ergibt sich. Bilder 5 und 6.
8. Wenn Sie nun alle Schrauben befestigt haben und sich die Handauflagen problemlos einhängen lassen, dann montieren Sie die Haltebügel.
9. Montieren sie die Bügel so, dass die beiden CFK Halteplatten zueinander stehen. Verschrauben sie die Bügel nur so fest, dass sie sich noch leicht bewegen lassen. Nun verschrauben sie den Tragegriff mit den Halteplatten, verwenden sie dafür die mitgelieferten Schrauben M4x10. Bilder 7 und 8. Danach können sie die Haltebügel fix am Sender verschrauben.

Weitere Bilder finden Sie auf unserer Homepage unter T18MZ. www.mb-modelltechnik.com
Wir wünschen ihnen viel Spaß mit ihrem Sender und den Zubehörteilen von mb-modelltechnik!

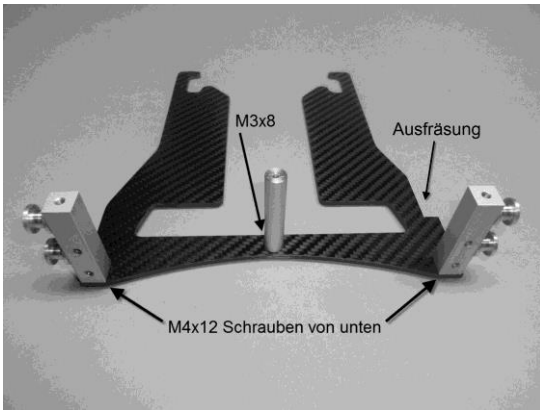


Bild 1.

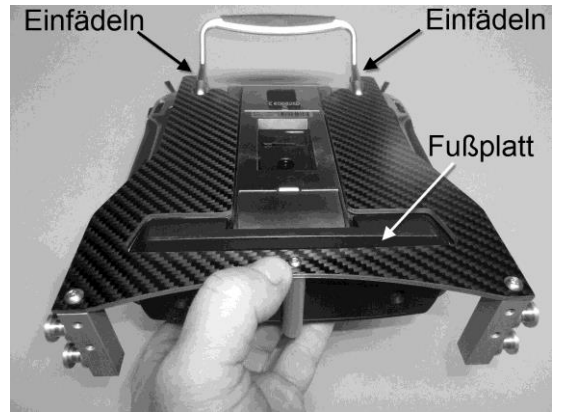


Bild 2.

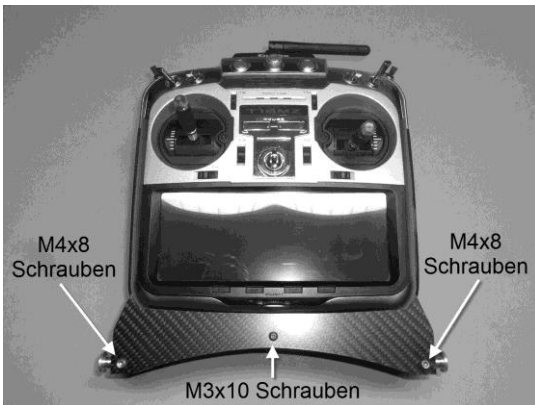


Bild 3.

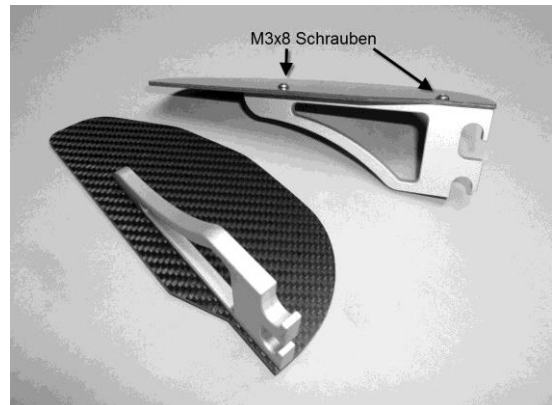


Bild 4.



Bild 5.

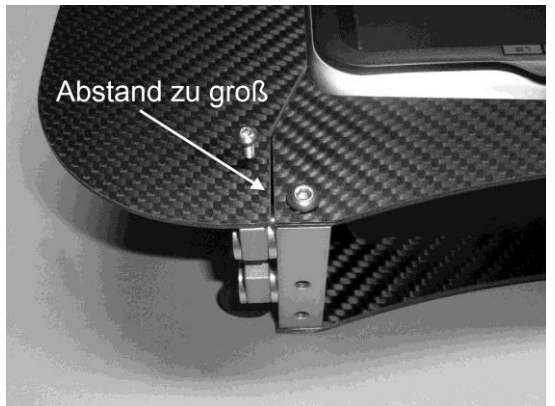


Bild 6.

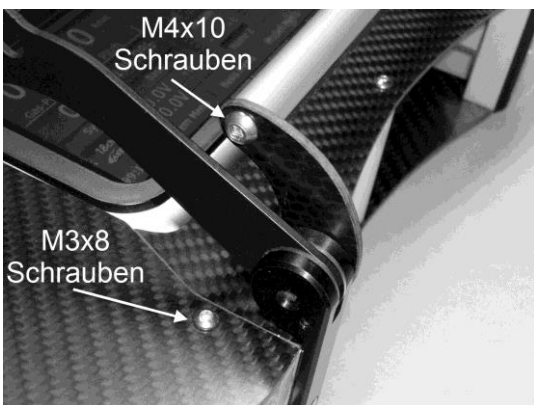


Bild 7.

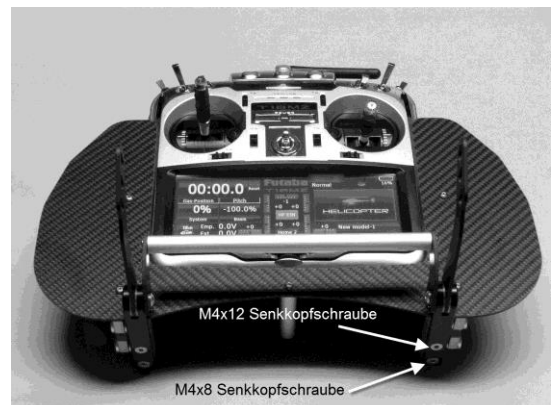


Bild 8.